

RADIO KENWOOD TH 22 E

136 MHz – 174 MHz

- 1- Verrouillage des touches et de la fréquence (F puis MR)
- 2- Inactif sans clavier
- 3- Inhibition de l'émission (menu N°5)
- 4- Inactif sans clavier
- 5- Inversion fréquence d'émission / fréquence de réception (REV)
- 6- Inactif sans clavier
- 7- Sens de décalage fréquence d'émission / réception (F puis REV)
- 8- Fréquence de fonctionnement
- 9- N° de canal mémoire (MR)
- 10- Sonnerie + chrono à réception d'appel (F puis CALL)
- 11- Economiseur de batterie (menu N°1)
- 12- Le canal contient déjà une fréquence en mémoire (clignotant si vide)
- 13- Canal caché en balayage (F une sec puis LAMP)
- 14- Réception force du signal / En mission niveau batterie (mini 4 maxi 6)
- 15- Clignote en changement rapide de fréquence 1 MHz
- 16- Réception d'un signal en dessous de l'accord silencieux
- 17- " rr " puissance d'émission maxi (F puis PTT)
- " E " puissance d'émission basse (F puis PTT)
- " EL " puissance d'émission éco (F puis PTT)
- 18- Mise HS auto au bout d'1 heure sans action touche (menu N°2)
- 19- Seconde fonction de touche (F)

Touches

PTT : Emission + niveau charge batterie (mini 4 maxi 6) (voir -14-)

VFO : Fréquence d'utilisation

VFO une sec : Balayage de fréquence

MR : Mémorisation de fréquence

CALL : Rappel du canal d'appel

CALL une sec : Réception canal d'appel + VFO

T/CT : Inactif sans clavier

REV : Inversion fréquence d'émission / de réception (voir -5-)

MONI : Ecoute de la fréquence sans le blocage de l'accord silencieux

F : Permet la double fonction de touche (voir -19-)

Permet le changement rapide de fréquence (voir -15)

Mémorisation de la fréquence

- Appuyer sur F une sec
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Appuyer sur MR

Mémorisation du canal d'appel (fréquence préférée FFVL, CLUB ...)

- Sélectionner la fréquence désirée
- Appuyer sur F une sec
- Appuyer sur CALL

Rappel des canaux de mémorisation

- Appuyer sur MR
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Transférer la fréquence vers le VFO en appuyant sur F puis VFO

Effacement d'un canal mémoire

- Appuyer sur MR
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Couper l'alimentation
- Appuyer sur MR en rallumant l'alimentation

Réinitialisation VFO

- Appuyer sur VFO en rallumant l'alimentation (144MHz p défaut)

Balayage de fréquence ou de mémoire

- Appuyer sur VFO ou MR une sec
- Ré-appuyer sur VFO ou MR pour stopper le balayage (inversion de sens de balayage par le bouton droit)

Changement de la puissance de sortie (voir -17-)

- Appuyer sur F puis PTT

Niveau d'accord silencieux

- Appuyer sur F puis sur MONI (voir -9-)
- Tourner le bouton droit pour sélectionner le niveau d'accord
- Quitter en appuyant sur F

Réglage menu

- Appuyer sur CALL en rallumant l'alimentation
- Tourner le bouton droit pour sélectionner le N° de menu (voir -9-)
- Appuyer sur CALL pour activer ou désactiver
- Quitter en appuyant sur F

F une sec : Permet la mémorisation de fréquence
 LOCK : Verrouille les touches et la fréquence (voir -1-)
 T ALT : Sonnerie + chrono à réception d'appel (voir-10-)
 STEP : Changement du pas de fréquence (5/10/15/25/12,5/20)
 SHIFT : Sélection du sens de décalage (voir -7-)
 LOW : Changement de la puissance d'émission (voir -17)
 SQL : Permet de sélectionner le niveau de l'accord silencieux

Télécommande au micro
 1 : VFO
 2 : MR
 3 : CALL

Vérification du niveau de charge de la batterie

- Appuyer sur PTT (mini 4 maxi 6) (voir -14-)

Verrouillage des touches et de la fréquence

- Appuyer sur F puis sur MR (voir -1-)


Changement rapide de fréquence (voir -15-)

- Appuyer sur VFO
- Appuyer sur F
- Tourner le bouton droit
- Quitter en appuyant sur F

Changement du pas de fréquence

- Appuyer sur VFO
- Appuyer sur F puis T/CT
- Tourner le bouton droit
- Quitter en appuyant sur F

N°	Description	Sélection	Défaut
01	Economiseur de batterie " S "	ON/OFF	ON
02	Arrêt automatique " APO "	ON/OFF	ON
03	Reprise de balayage Temps ou porteuse	TO/CO	TO
04	Bip de touche	ON/OFF	ON
05	Inhibition d'émission (voir -3-)	ON/OFF	OFF
06	Permet le verrouillage fréquence avec touches actives (voir -13-)	ON/OFF	OFF
07	Décalage émission auto (voir -7-)	ON/OFF	ON
08	Inactif		
09	Inactif		
10	Inactif		
11	Inactif		
12	Affichage canal / fréquence	ON/OFF	OFF
13	Temps émission maxi	30/ /900	900
14	blocage d'émission sur fréquences occupées (voir -13-)	ON/OFF	OFF

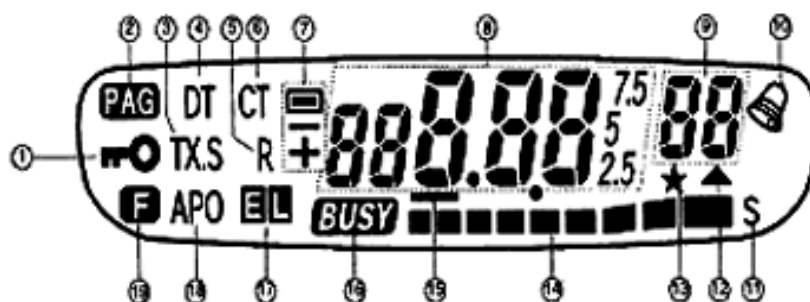

Réinitialisation complète de la RADIO KENWOOD TH 22 E

- Appuyer sur F en rallumant l'alimentation (REMET TOUTES LES DONNEES PAR DEFAUT)